

Czujniki dymu



Czujniki dymu są wymagane na każdym piętrze Twojego domu i poza częściami sypialnymi. Dla zwiększenia ochrony zainstaluj czujniki w każdej sypialni.



Testuj swój czujnik dymu raz w miesiącu poprzez naciśnięcie przycisku testowego.



Wymieniaj swój czujnik (zasilany baterią lub sieciowo) co 10 lat.



Jeżeli Twój czujnik dymu działa na baterie, wymieniaj baterię co najmniej raz w roku lub gdy usłyszysz dźwięk ostrzeżenia o niskim poziomie baterii.




Aby uniknąć fałszywych alarmów, instaluj czujniki dymu z dala od pomieszczeń kuchennych lub łazienek lub rozważ zainstalowanie czujników fotoelektrycznych.



Wszelkie czujniki działające w połączeniu ze sobą muszą być kompatybilne pod względem rodzaju lub marki.



Jeżeli wymieniasz jeden elektryczny czujnik dymu, wymień je **WSZYSTKIE**.

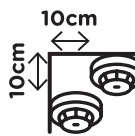

Czujniki powinny znajdować się w odległości 10 cm od sufitu lub ściany, zależnie od tego, gdzie są umieszczone.

Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta podczas instalacji, konserwacji i wymiany czujników dymu.



**Mississauga Fire
& Emergency Services**

Pytania? Skontaktuj się z nami:

Mississauga Fire & Emergency Services
Fire Prevention Division
905.896.5908
mississauga.ca/fire
fire.prevention@mississauga.ca