

جهاز إنذار الدخان



يجب توفر أجهزة إنذار الدخان في كل طابق من طوابق المنزل وخارج مناطق النوم. ولمزيد من الحماية، قم بتركيب أجهزة إنذار في كل غرفة نوم.



احرص على اختبار جهاز إنذار الدخان الخاص بك مرة واحدة كل شهر عن طريق الضغط على زر الاختبار.



قم بتغيير وحدة إنذار الدخان بعد 10 سنوات. (بطارية أو كهرباء)



في حالة عمل جهاز إنذار الدخان الخاص بك ببطارية، قم بتغيير البطارية مرة واحدة على الأقل سنويًا، أو عندما يصدر الجهاز صفير تحذير بانخفاض مستوى شحن البطارية.




لتجنب الإزعاج غير المرغوب فيه من أجهزة إنذار الدخان، قم بتركيب تلك الأجهزة بعيدًا عن مناطق الطهي أو دورات المياه، كما يمكن النظر في استخدام أجهزة الإنذار الكهروضوئية كحل بديل.



يجب أن تكون جميع أجهزة الإنذار المتصلة في دائرة واحدة متوافقة من حيث طراز المنتج أو العلامة التجارية.



في حالة تغيير جهاز إنذار دخان كهربائي واحد، فيجب تغيير جميع الأجهزة.

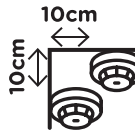

يجب أن تكون أجهزة الإنذار على بعد 10 سم من السقف أو الحائط حسب مكان وضعها

يُراعى دائماً اتباع تعليمات الشركة المُصنِّعة عند تركيب أجهزة إنذار الدخان وصيانتها واستبدالها



Mississauga Fire
& Emergency Services

للاستفسارات والأسئلة؟ تواصل معنا:

Mississauga Fire & Emergency Services
Fire Prevention Division
905.896.5908
mississauga.ca/fire
fire.prevention@mississauga.ca